


Menü

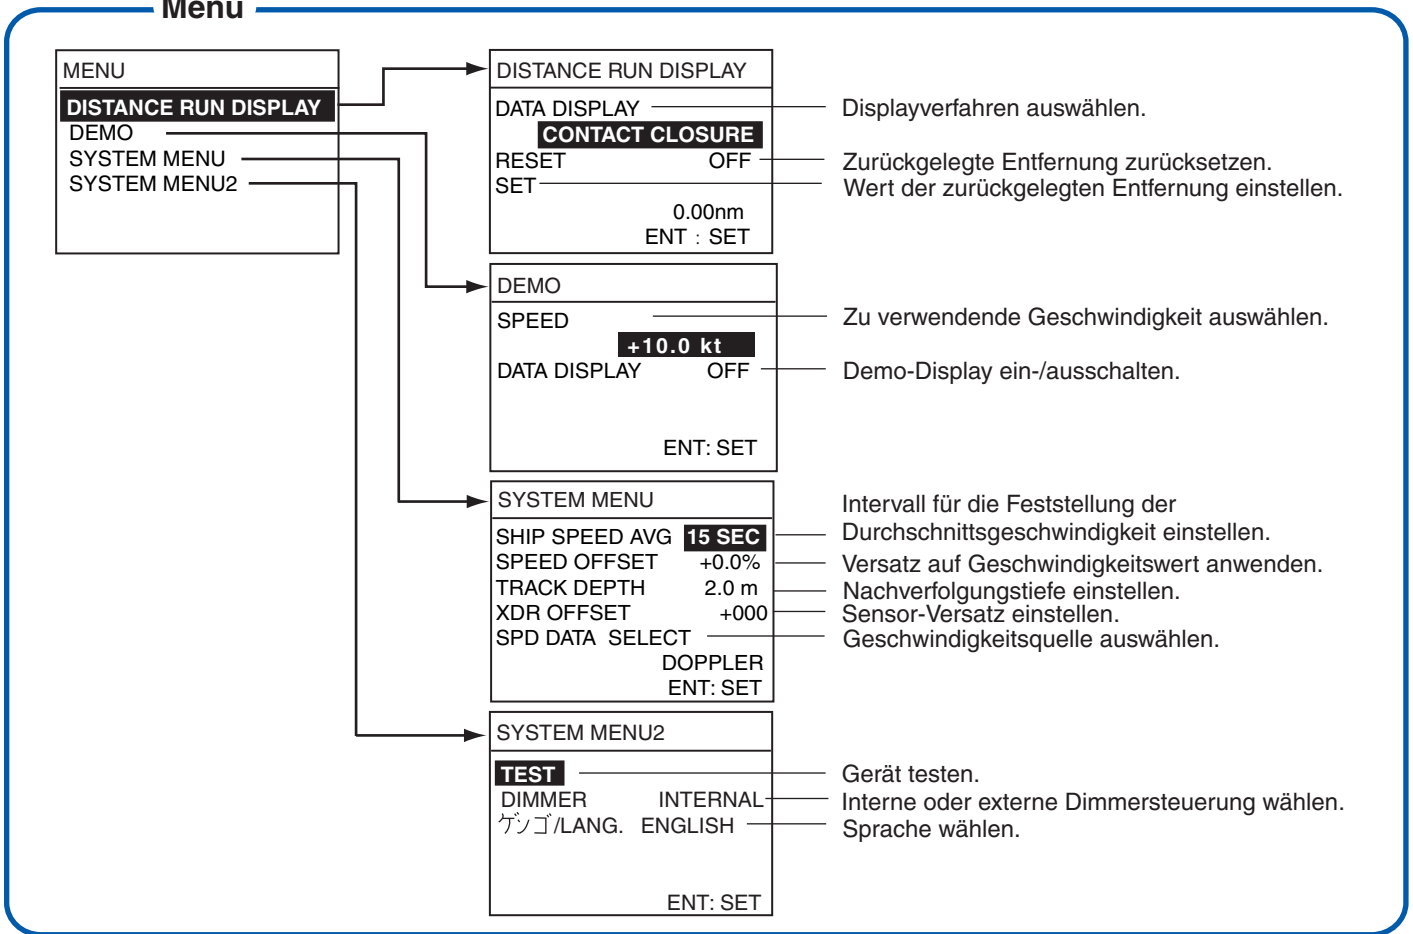


Steuerkreuz

Elemente und Optionen aus Menüs auswählen.

Taste ENT

Menüeinstellung bestätigen.


Dimmer einstellen

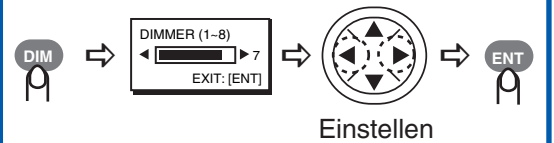

Gerät ein-/aus

PWR Gerät ein-/ausschalten

LCD-Kontrast einstellen.

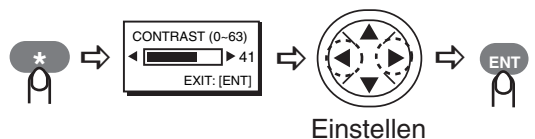

Display auswählen

